



# Support : Fixation murale

## Solution 10 & 11 : WeasyWood

### Fixation perpendiculaire au sens des poutres

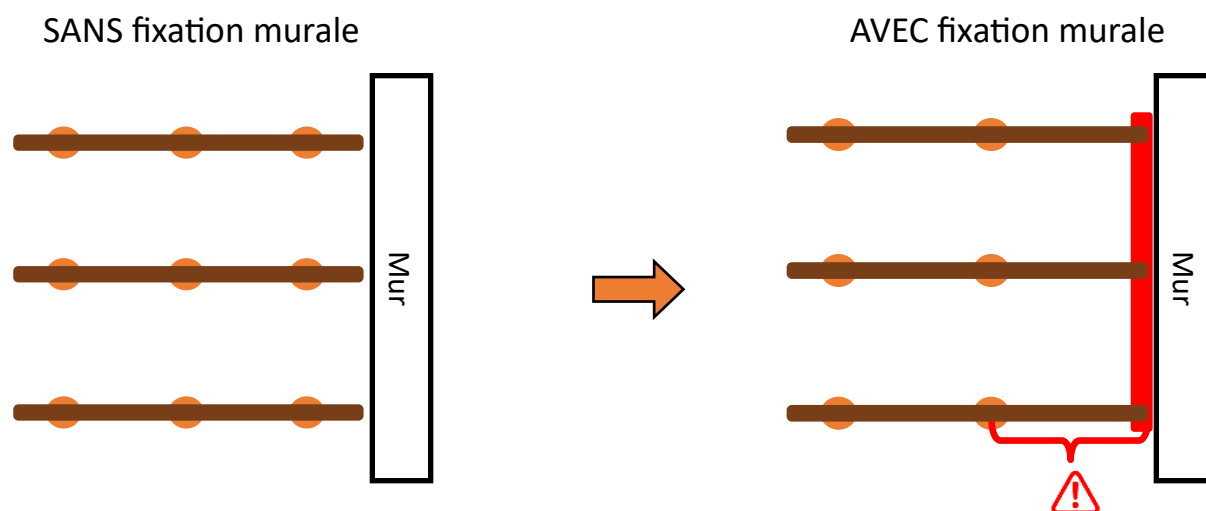

### Fixation parallèles au sens des poutres

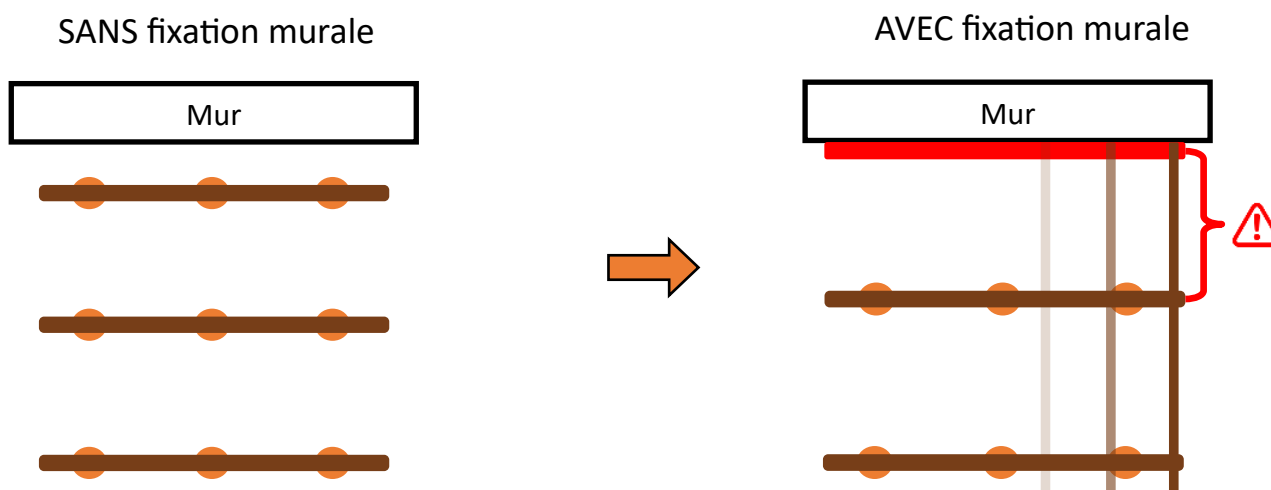

## Légende

Poutre/lambourdes en bois



Vis de fondation



Fixation murale



—> Veillez à ne pas dépasser la portance des poutres et lambourdes utilisées

# Support : Fixation murale




Cf. tuto complet sol 12/13  
option 14 sur Weasyfix.eu


## Solution 12 & 13 : WeasyMix

### Fixation perpendiculaire au sens des profilés

SANS fixation murale

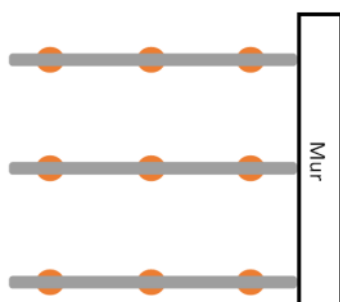

AVEC fixation murale

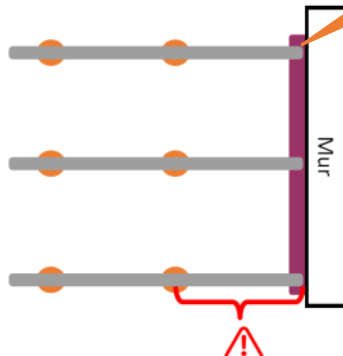

Produits par croisements C62/C41:


- 1 équerre L60/40 (ref. D27)
- 1 Fix B (ref. D9)
- 1 Fix A (ref. D8)

Produits par 3m de muralière


- 1 profilé C 41 (ref. E1)

### Fixation parallèles au sens des profilés

SANS fixation murale

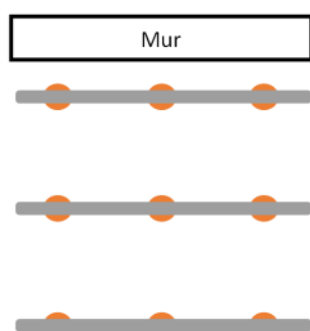

AVEC fixation murale

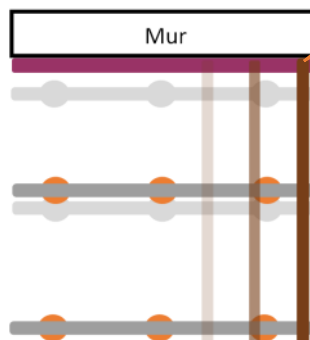

Produits par croisements Lbd/C41:

- 1 équerre L60/40 (ref. D27)
- 1 Fix B (ref. D9)

Produits par 3m de muralière

- 1 profilé C 41 (ref. E1)

## Légende

E2 - Profilé C62



(profilé de 3000mm)

Lambourde bois



Fixation murale  
E1 - Profilé C 41 « couché »



(profilé de 3000mm)

Vis de fondation



—> Veillez à ne pas dépasser la portance des profilés C et lambourdes utilisés

# Support : Fixation murale




Cf. tuto complet sol 14/15  
option 23 sur Weasyfix.eu


## Solution 14 & 15 : WeasyMetal

### Fixation perpendiculaire au sens des profilés

SANS fixation murale

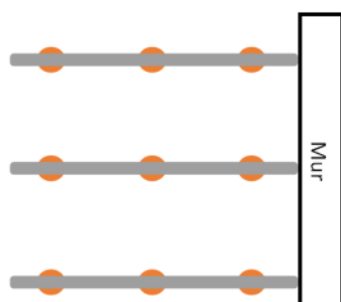

AVEC fixation murale

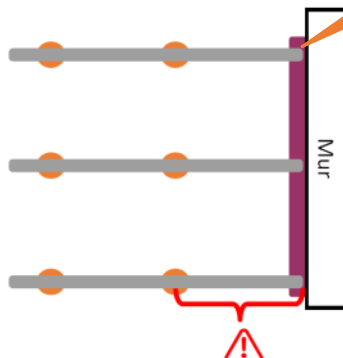

Produits par croisements C62/C41:


- 1 équerre L60/40 (ref. D27)
- 1 Fix B (ref. D9)
- 1 Fix A (ref. D8)

Produits par 3m de muralière



- 1 profilé C 41 (ref. E1)

### Fixation parallèles au sens des profilés

SANS fixation murale

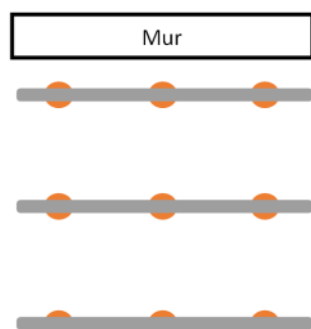

AVEC fixation murale

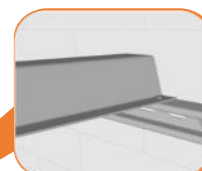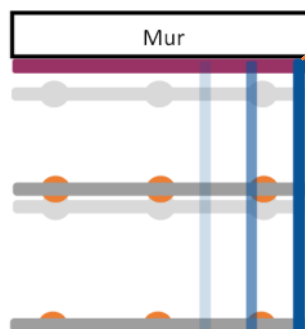

Produits par croisements V/C41:

- 2 vis auto-25 (ref. D5)

Produits par 3m de muralière

- 1 profilé C 41 (ref. E1)

## Légende

E2 - Profilé C62



(profilé de 3000mm)

E12 - Profilé V



(profilé de 3000mm)

Fixation murale  
E1 - Profilé C 41 « couché »



(profilé de 3000mm)

Vis de fondation



—> Veillez à ne pas dépasser la portance des profilés C et profilés V utilisés

# Support : Fixation murale




Cf. tuto complet sol 16/17  
option 5 sur Weasyfix.eu


## Solution 16 & 17 : WeasyCéram

### Fixation perpendiculaire au sens des profilés

SANS fixation murale

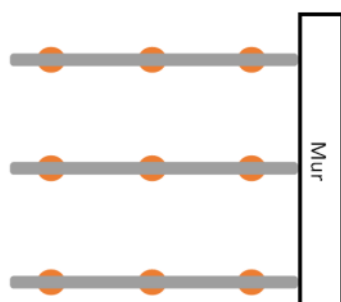

AVEC fixation murale

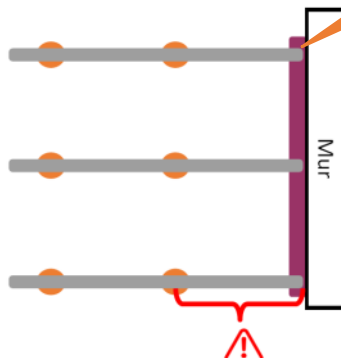

Produits par croisements C62/C41:


- 1 équerre L60/40 (ref. D27)
- 1 Fix B (ref. D9)
- 1 Fix A (ref. D8)

Produits par 3m de muralière


- 1 profilé C 41 (ref. E1)

### Fixation parallèles au sens des profilés

SANS fixation murale

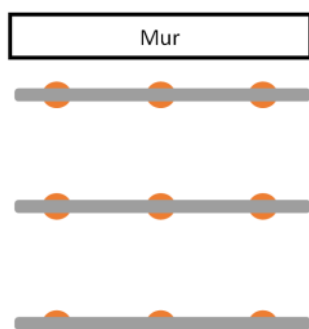

AVEC fixation murale

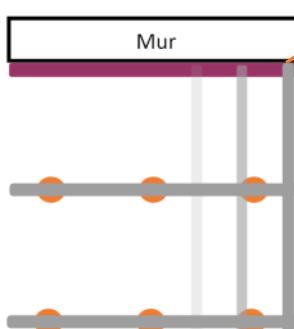

Produits par croisements C62/C41:

- 1 équerre L60/40 (ref. D27)
- 1 Fix B (ref. D9)
- 1 Fix A (ref. D8)

Produits par 3m de muralière

- 1 profilé C 41 (ref. E1)

## Légende

E2 - Profilé C62



(profilé de 3000mm)

Fixation murale

E1 - Profilé C 41« couché »



(profilé de 3000mm)

Vis de fondation



—> Veillez à ne pas dépasser la portance des profilés C utilisés